




# BU シリーズ CCD B/W カメラ

## 取扱説明書

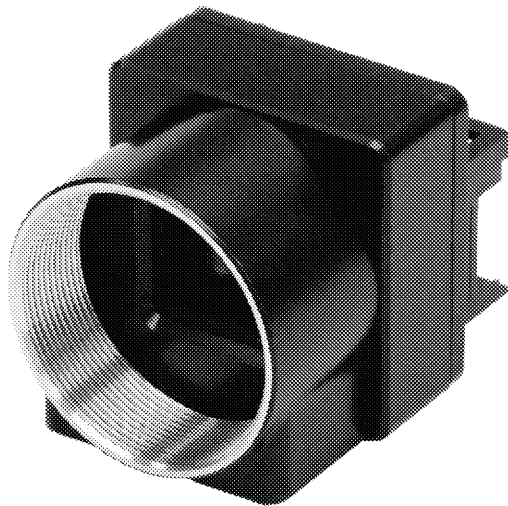

適用機種

BU030 / BU031 / BU080 / BU130

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お求め頂いたCCDカメラを安全に正しく使っていただくために、  
ご使用になる前にこの『取扱説明書』をよくお読みください。  
お読みになった後は、いつでも手元においてご使用ください。

# 東芝テリー株式会社

改善の為予告なく変更することがありますので、最新の仕様書・取扱説明書にて機能・性能をご確認ください。

D4213049B

# もくじ

もくじ	1
安全上のご注意	3
取扱全般について	4
免責事項	6
用途制限	7
使用上のお願い	8
インストール	11
仕様	12
概要	12
特長	12
構成	14
接続例	15
コネクタピン配置	16
外形仕様	17
主な仕様	18
LED表示	20
I/O入出力信号仕様	21
タイミング仕様	22
代表的な波長感度特性	24
使用環境条件	26
機能	28
DeviceControl	29
ImageFormatControl	30
Scalable	31
PixelFormat	33
AcquisitionControl	34
ExposureTime	36
BlackLevel	37
Gain	38
Gamma	39
TriggerControl	40
DigitalIOControl	43
TimerControl	46
LEDIndicatorLuminance	48
TestPattern	49
Binning	51



保証規定 .....	53
修理 .....	54

# 安全上のご注意

ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みにになり、記載事項をお守りください。

## [表示の説明]



表示	表示の意味
 <b>警告</b>	” 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること” を示します。
 <b>注意</b>	” 取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること” を示します。

\*1：重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。

\*3：物的損害とは、家屋・財産・および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさす。

## [図記号の説明]

図記号	図記号の意味
 <b>禁止</b>	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
 <b>指示</b>	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

# 取扱全般について

## 警告



プラグを抜け

- 異常や故障のときは、すぐ使用をやめること

煙が出る、こげくさい、落として破損した、内部に水や異物が入ったなどの異常状態で使用すると、火災・感電の原因となります。

すぐに機器の電源プラグをコンセントから抜き、販売元にご連絡ください。



水ぬれ禁止

- 水がかかる場所で使用しないこと

火災・感電の原因となります。



分解禁止

- 分解・修理・改造はしないこと

火災・感電の原因となります。

内部の修理・点検・清掃は販売元にご依頼ください。



禁止

- 本機の上に物を置かないこと

金属類や液体など、異物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。



禁止

- 不安定な場所、傾いた所、振動・衝撃のある所に置かないこと

落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。



接触禁止

- 雷が鳴り出したら、機器の電源コードや接続ケーブルに触れないこと

感電の原因となります。



指示

- 指定された電源電圧を使用すること

指定された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。



禁止

- 電源コード・接続ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり引っぱり張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、加熱したりしないこと
- 火災・感電の原因となります。

## ⚠ 注意



指示

- 設置の際は次のことを守ること
  - ・布などで包まない
  - ・熱のこもりやすい狭い場所に押し込まない内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



禁止

- 湿気・油煙・湯気・ほこりの多い場所に置かないこと  
火災・感電の原因となることがあります。



禁止

- 直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置かないこと  
内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。



指示

- 指定された電源ケーブル・接続ケーブルを使用すること  
ケーブルを傷めたり、断線の原因となります。



禁止

- 接続ケーブルを強く引っ張ったり回したりしないでください  
故障の原因となることがあります。



指示

- 接続の際は電源を切る  
電源ケーブルや接続ケーブルを接続するときは、電源を切ってください。  
感電や故障の原因となることがあります。



禁止

- 過大な光(太陽光等)に長時間さらさないこと  
故障の原因となることがあります。



禁止

- 信号の出力は短絡しないこと  
故障の原因となることがあります。



禁止

- カメラ本体に強い衝撃を与えないこと  
故障・破損の原因となることがあります。  
カメラコネクタ部に強い衝撃が加わるシステムで使用された場合、カメラコネクタが破損する場合があります。そのようなシステムで使用される場合、カメラケーブルをなるべくカメラ本体に近い所で束線し、カメラコネクタに衝撃がつかないようにしてください。



指示

- 定期的(おおむね5年に1度)に点検・清掃を販売店にご依頼ください  
内部にほこりがたまると、火災・故障の原因となることがあります。  
点検・清掃費用については販売店にお尋ねください。

# 免責事項

- 地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 仕様書や取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 仕様書や取扱説明書に記載されている以外の操作方法によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 弊社が関与しない接続機器(USB インターフェイスボード、レンズ含む)、ソフトウェア等との意図しない組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- お客様ご自身又は権限のない第三者(指定外のサービス店等)が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。
- 本製品の仕様書に記載のない項目につきましては、保証対象外とします。
- ケーブルの取り付けミスによるカメラ破損に関しては、保証の対象外とさせていただきます。

# 用途制限

- 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への配慮を頂くとともに、弊社にご連絡くださるようお願いいたします。
  1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外での使用。
  2. 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用。
  
- 本製品は、使用される条件が多様なため、その装置・機器への適合性の決定は装置・機器の設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。この装置・機器の性能および安全性は、装置・機器への適合性を決定されたお客様において保証してください。
  
- 本製品は、人の生命に直接関わる装置(\*1)や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置(\*2)などの制御に使用するよう設計・製造されたものではないため、それらの用途に使用しないでください。
  - (\*1)：人の生命に直接関わる装置とは、次のものをさします。
    - ・ 生命維持装置や手術室用機器などの医療機器
    - ・ 有毒ガスなどの排ガス、排煙装置
    - ・ 消防法、建築基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置
    - ・ 上記に準ずる装置
  - (\*2)：人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置とは、次のものをさします。
    - ・ 航空、鉄道、道路、海運などの交通管制装置
    - ・ 原子力発電所などの装置
    - ・ 上記に準ずる装置



# 使用上のお願い

## ● 取り扱いはいねいに

落下させたり強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因になります。また、接続ケーブルは乱暴に取り扱わないでください。ケーブル断線の恐れがあります。

## ● 使用温度・湿度

仕様を超える温度・湿度の場所では使用しないでください。


画質の低下の他、内部の部品に悪影響を与えます。直射日光の当たる所でのご使用には特にご注意ください。また、高温時での撮影では被写体やカメラの状態(ゲインを上げている場合等)によっては縦スジや白点状のノイズが発生することがありますが、故障ではありません。

## ● 組み合わせレンズについて

ご使用になれるレンズ及び照明の組み合わせによっては、撮像エリアにゴーストとして映り込む場合がありますが、本製品の故障ではありません。また、レンズによっては周辺部の解像度及び明るさの低下、収差等、カメラの性能を十分に発揮できないことがあります。ご使用になれるレンズ及び照明で、本製品との組み合わせ確認を行って頂けるようお願い致します。

カメラにレンズ等を取付けるときは、傾きがないよう良く確かめてから取付けてください。またマウントのネジ部にキズやゴミ等がない物をご使用ください。カメラが外れなくなる場合があります。

本製品と組み合わせて使用するレンズは、レンズが取り付かない場合がありますので座面からの突出寸法が10mm以下のCマウントレンズを使用してください。

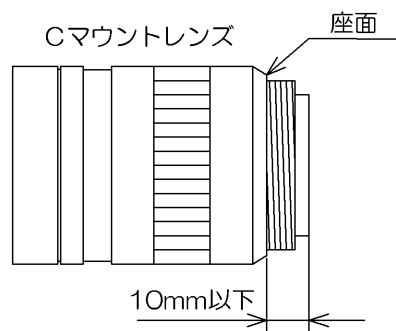


## ● カメラの取り付けについて

本製品を台座等に取り付ける場合には、レンズと台座等が接触しないよう、お客様にて十分配慮した取り付けをお願いいたします。


## ● 強い光を撮らない

画面の一部にスポット光のような強い光があたるとブルーミング、スミアを生じることがありますので避けてください。強い光が入った場合、画面に縦縞が現れることがありますが、故障ではありません。

- 撮像面を直接太陽や、強烈なライトなどに向けない  
CCD(撮像素子)が熱的に損傷することがあります。
- モアレの発生  
細かい縞模様を撮ると実際にはない縞模様(モアレ)が干渉ジマとして現れることがあります。故障ではありません。
- 画面ノイズの発生  
カメラの設置ケーブル類の配線に際し、強い磁気を発するものの近くや、強力な電波を発するものの近くにあると、画面ノイズが入ることがあります。そのときは位置や配線を変えてください。
- 保護キャップの取り扱い  
カメラをご使用にならない時は、撮像面の保護のためレンズキャップを取り付けてください。
- 長時間ご使用にならないとき  
安全のため電源の供給を停止しておいてください。
- お手入れ  
電源を切って乾いた布で拭いてください。  
汚れのひどい場合には、うすめた中性洗剤を柔らかい布に染み込ませて軽く拭いてください。アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。塗装や表示がはげたり、変質したりすることがあります。  
万一撮像面にゴミ・汚れ・キズなどがついた場合には、販売店にご相談ください。
- 破棄をするとき  
本製品は、環境汚染を防止する為、各国の法律や地方自治体の法令などに従い、適切な分別破棄をしてください。  
尚、EU環境規制(廃電気電子機器指令(WEEE))により、製品本体に下記シンボルを表示しています。

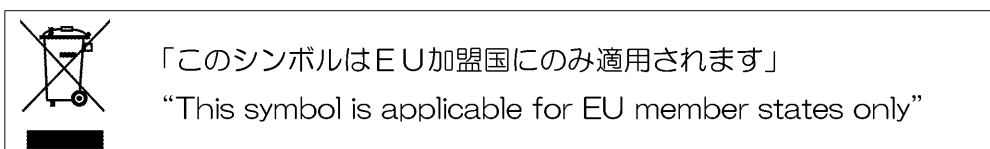

本製品は、FCC規則第15条クラスAの制限にしたがって試験されたデジタル機器です。この制限は工業的環境で製品が運用された時の有害な妨害から適度な保護をする為に設定されました。この製品を使い、発生したラジオ周波数のエネルギー放射は、取扱説明書と違う設置や使い方によってラジオコミュニケーションに有害な妨害を与える場合があります。この製品を住宅で取り扱う事は、妨害の原因となる事が十分に考えられ、自身の責任で妨害を矯正する事が必須となります。

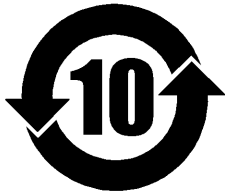

中华人民共和国  
环保使用期限

环保使用期限标识，是根据电子信息产品污染控制管理办法以及，电子信息产品污染控制标识要求(SJ/T11364-2006)、电子信息产品环保使用期限通则，制定的适用于中国境内销售的电子信息产品的标识。

电子信息产品只要按照安全及使用说明内容，正常使用情况下，从生产月期算起，在此期限内，产品中含有的有毒有害物质不致发生外泄或突变，不致对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。

产品正常使用后，要废弃在环保使用年限内或者刚到年限的产品时，请根据国家标准采取适当的方法进行处置。

另外，此期限不同于质量/功能的保证期限。

The Mark and Information are applicable for People's Republic of China only.

<产品中有毒有害物质或元素的名称及含量>

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
相机本体	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准规定的限量要求(SJ/T11363-2006)以下

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准规定的限量要求(SJ/T11363-2006)

This information is applicable for People's Republic of China only.

リサイクルに関する情報 (包装物)

有关再利用的信息 (包装物)

Information on recycling of wrapping composition

内部緩衝材料・袋

内部缓冲材料・袋


Internal buffer materials・Bag

箱 / 箱子 / Box

内部緩衝材料・袋

内部缓冲材料・袋

Internal buffer materials・Bag

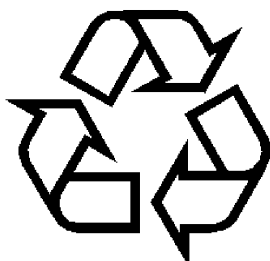

ペーパーボード

纸板

Paper board



PE-LD

# インストール

本カメラシリーズを使用するに当たり、画像表示用アプリケーション、カメラ制御用レジスタコントローラ等が必要となります。

弊社 USB I/F デジタルカメラシリーズを PC から制御するためのソフトウェア開発キット (TeliU3vSDK) は、弊社ホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードサービスをご利用になるにはユーザー登録が必要となりますので、ユーザー登録をさせていただくか、弊社営業担当へお問い合わせください。

東芝テリー株式会社ホームページ

<http://www.toshiba-teli.co.jp/>

サービス&サポート

[https://www.toshiba-teli.co.jp/cgi/ss/jp/service\\_j.cgi](https://www.toshiba-teli.co.jp/cgi/ss/jp/service_j.cgi)

TeliU3vSDK の動作環境、インストール、セットアップについては、TeliU3vSDK 付属のスタートアップガイドをご参照ください。

# 仕様

## 概要

本カメラシリーズは、全画素読み出し方式インターライン型 CCD を採用した一体型白黒カメラです。センサの種類により VGA(1/3 型)の BU030、VGA(1/2 型)の BU031、XGA の BU080、SXGA の BU130 の 4 機種があります。映像出力・カメラ制御には USB3.0 規格を採用しており、高速で高解像度の画像処理に適しています。また、カメラ本体は、小型・軽量で機器組み込みに最適です。

## 特長

- 高速フレームレート  
BU030 では VGA(1/3 型) 125fps、BU031 では VGA(1/2 型) 125fps、BU080 では XGA(1/3 型) 40fps、BU130 では SXGA (1/3 型) 30fps の高速フレームレートを実現します。
- 全画素読み出し  
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッター動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッターを搭載しています。
- フルフレームシャッター  
ランダムトリガシャッター動作においても、全画素を読み出すことができます。このため、垂直解像度において劣化のない映像を得ることができます。
- 正方格子配列  
CCD の画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
- USB\*3.0 インターフェース  
映像出力及びカメラ制御は USB3.0 インターフェースを介して行います。データ転送を 5Gbps (最大) で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
- USB3 Vision\*準拠  
国際的工業用カメラ規格である USB3 Vision に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。

- GenICam<sup>®</sup> Ver 2.3 準拠  
国際的工業用カメラ規格である GenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
- IIDC2<sup>®</sup> Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠  
国際的工業用カメラ規格である IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
- e-CON<sup>®</sup>規格コネクタ採用  
センサーコネクタの業界標準である e-CON 規格コネクタの採用により、専用工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
- ビニングモード  
水平・垂直方向の画素情報を加算して読出すビニングに対応し、高速フレームレートを実現します。
- ランダムトリガシャッター機能  
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッターを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
- スケーラブル機能  
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
- 小型、軽量  
小型・軽量で耐振動、衝撃性に優れています。
- RoHS 指令対応  
有害物質の使用禁止を定めた RoHS 指令に対応しています。

※USB は USB-IF(USB Implementers Forum)が策定した統一規格です。

※USB3 Vision は AIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。

※GenICam<sup>™</sup> は EMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。

※IIDC2 は JIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。

※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサーのメーカーで規格化されたセンサーコネクタです。

# 構成


構成は以下の通りになります。本製品には付属品がありません。カメラ以外は別売りとなりますので、必要に応じて別途準備してください。

- カメラ： BU 本製品
- 三脚取付金具 CPTBU(※1)： 三脚等を使用する場合、カメラの底面に取り付けます。
- USB3.0 ケーブル(※2)： カメラ背面の USB コネクタに接続します。Standard A・micro B の USB3.0 ケーブルをご使用ください。本製品はスクリューロック機構のある USB ケーブルも接続可能ですので、必要に応じてご使用ください。
- USB3.0 インターフェースカード(※2)： カメラと接続するインターフェースカードです。通常 PC 等のホスト側の拡張スロットに挿入します。
- e-CON ケーブル(※2)： 外部トリガ、GPIO 機能を使用する場合、カメラ背面の e-CON コネクタに接続します。  
カメラの使用環境によっては、ノイズの影響を受ける可能性があるため、シールドケーブルとフェライトコアの使用を推奨いたします。なお、フェライトコアを使用の際は、なるべくカメラの近くに装着してください。

※1 弊社オプション品。オプション品の詳細は、弊社営業担当にお問い合わせください。

※2 市販品。

# 接続例

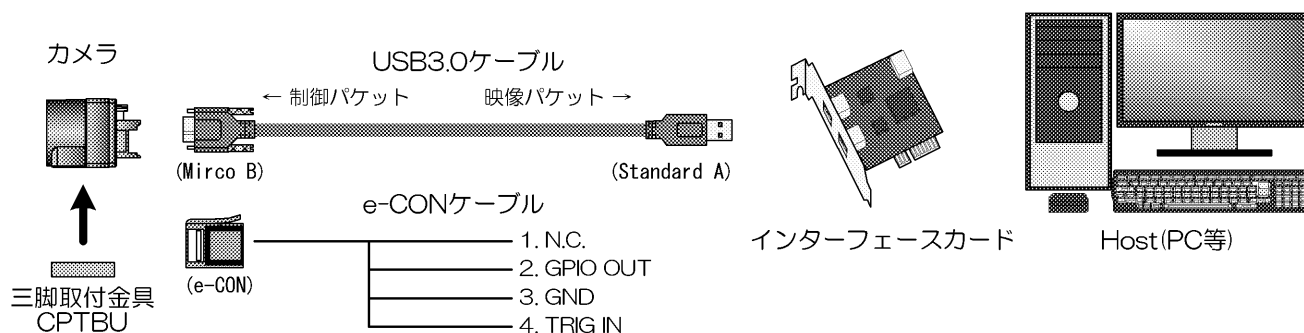


## お願い：接続について

- ・ コネクタ部に強い衝撃が加わるシステムで使用される場合は、ロックネジ付きのUSBケーブルをご使用ください。また、ケーブルをなるべくカメラ本体に近いところで束線し、コネクタに衝撃が伝わらないようにしてください。
- ・ カメラケーブルについて、電線の種類・長さによっては電圧降下により、カメラの電源電圧仕様を満たさない場合がありますので、ご使用前に十分ご確認ください。
- ・ 使用するUSBケーブル、インターフェースカードについて、伝送路の電気的特性によりパケット落ちが発生する場合があります。



# コネクタピン配置

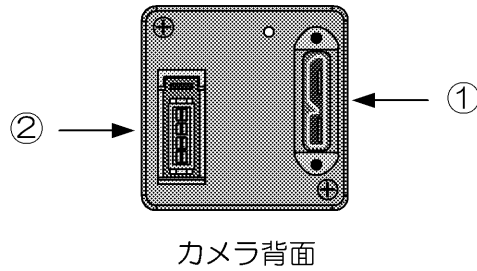

## ①USB3.0 インターフェースコネクタ

コネクタ型名 WMUR-10F6L1PH5N (WIN WIN PRECISION INDUSTRIAL 製)

Pin No.	I/O	信号名	機能
1	-	VBUS	Power
2	I/O	D-	USB2.0 differential pair
3	I/O	D+	
4	-	NC	Not connected
5	-	GND	Ground for power return
6	O	SSTX-	SuperSpeed transmitter differential pair
7	O	SSTX+	
8	-	GND_DRAN	Ground for SuperSpeed signal return
9	I	SSRX-	SuperSpeed receiver differential pair
10	I	SSRX+	


## ②I/O コネクタ

コネクタ型名 (カメラ側) 37204-62B3-004PL (住友3M製)

適合コネクタ (ケーブル側) e-CON 準拠コネクタ  
 例: 37104 シリーズ (住友3M製)  
 RITS 4P シリーズ (Tyco 製)

※ 本製品に適合コネクタは付属していません。



コネクタピン配列




※ コネクタを嵌合側から見た図です。

Pin No.	I/O	信号名	機能
1	-	NC	Not connected
2	O	GPIO_OUT	GPIO Output
3	-	GND	Ground
4	I	TRIG_IN	Trigger Input



# 外形仕様

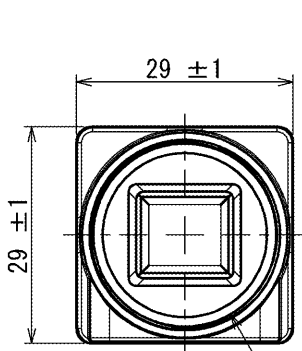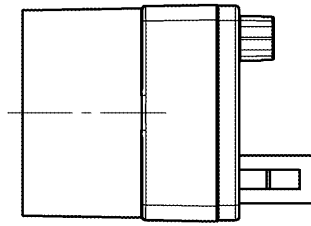

Cマウント

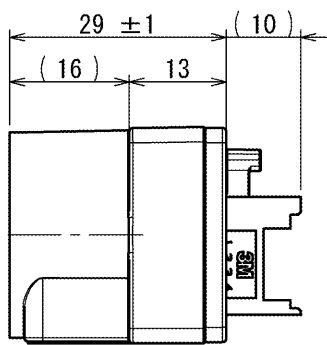

2-M2  
(挿入可能ねじ長さ3.8mm)

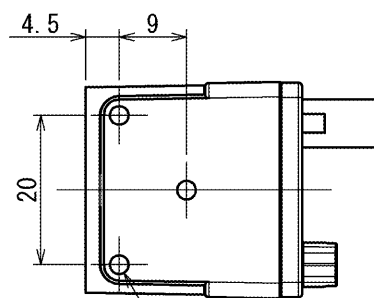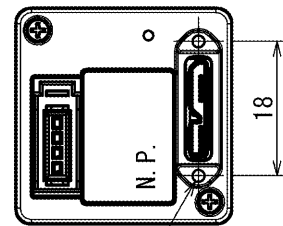

3-M3  
(挿入可能ねじ長さ3mm)

## 仕様

主材質：アルミニウムダイカスト合金  
処理：カチオン塗装（黒色）

# 主な仕様


機種型名	BU030	BU031	BU080	BU130
撮像素子	全画素読み出しインターライン方式 CCD			
総画素数(H) × (V)	692 × 504	692 × 504	1077 × 788	1348 × 976
有効画素数(H) × (V)	659 × 494	659 × 494	1034 × 779	1296 × 966
光学サイズ	1/3 型	1/2 型	1/3 型	1/3 型
撮像面積(H) × (V) [mm]	4.88 × 3.66	6.52 × 4.89	4.81 × 3.62	6.26 × 5.01
画素サイズ(H) × (V) [μm]	7.4 × 7.4	9.9 × 9.9	4.65 × 4.65	3.75 × 3.75
走査方式	ノンインターレース			
電子シャッター方式	グローバルシャッター			
アスペクト比	4 : 3			
感度	1700lx F5.6 1/125s	1700lx F5.6 1/125s	1700lx F5.6 1/40s	1300lx F8 1/30s
最低被写体照度(※1)	7lx	7lx	7lx	3lx
電源	DC+5V±5% (USB コネクタより給電)			
消費電力(※2)	2.5W 以下			
基準クロック周波数	50.000MHz ±100ppm	50.000MHz ±100ppm	45.000MHz ±100ppm	50.000MHz ±100ppm
映像インターフェース方式	USB3.0 (SuperSpeed のみサポート)			
映像転送速度	5Gbps (最大)			
プロトコル	USB3 Vision			
ケーブル長	3m まで			
映像出力フォーマット	Mono 8 bit			
映像出力最大画素数(H) × (V)	640 × 480	640 × 480	1024 × 768	1280 × 960
最大フレームレート(※2)	125 fps	125 fps	40 fps	30 fps
外形寸法	29mm(W) × 29mm(H) × 13mm(D) (突起物を含まず)			
質量	約 27g			
レンズマウント	C マウント			
フランジバック	17.526mm			
フレーム接地 / 絶縁状況	回路 GND ~ 筐体間導通無し			

※1 F1.4, ゲイン：最大(+18dB), 映像レベル：50%

※2 全画素読み出し時

### お願い：組み合わせレンズについて

- ・ ご使用になられるレンズ及び照明の組み合わせによっては、撮像エリアにゴーストとして映り込む場合がありますが、本製品の故障ではありません。また、レンズによっては周辺部の解像度及び明るさの低下、収差等、カメラの性能を十分に発揮できないことがあります。ご使用になられるレンズ及び照明で、本製品との組み合わせ確認を行って頂けるようお願い致します。
- ・ カメラにレンズ等を取付けるときは、傾きがないよう良く確かめてから取付けてください。またマウントのネジ部にキズやゴミ等がない物をご使用ください。カメラが外れなくなる場合があります。
- ・ 本製品と組み合わせて使用するレンズは、レンズが取り付けられない場合がありますので座面からの突出寸法が 10mm 以下の C マウントレンズを使用してください。

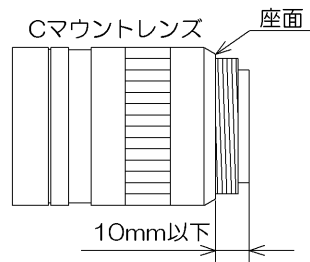

# LED 表示

カメラの状態	LED 表示
電源供給なし	消灯
リンク検出中	緑の高速点滅 (ON:20ms, OFF:60ms)
接続エラー	赤と緑が交互に点滅
SuperSpeed 接続確立。転送なし。	緑の中速点滅 (ON:200ms, OFF:800ms)
SuperSpeed 接続確立。トリガ待ち。	橙の中速点滅 (ON:200ms, OFF:800ms)
HighSpeed 接続確立。転送なし。	緑の低速点滅 (ON:400ms, OFF:1600ms)
HighSpeed 接続確立。トリガ待ち。	橙の低速点滅 (ON:400ms, OFF:1600ms)
データ転送中	緑点灯
転送エラー	赤点灯 (500ms 期間)
スタンバイ	橙の超低速点滅 (ON:200ms, OFF:2800ms)

# I/O 入出力信号仕様

## ● 信号仕様

### ・トリガ入力信号

入力回路	: LVTTL 入力
信号レベル	: Low 0 ~ 0.5V、High 2.0 ~ 24.0V
動作エッジ極性	: 出荷時設定 負極性(カメラ設定にて切り替え可能)
パルス幅	: 最小50 $\mu$ s

### お願い：トリガ入力信号について


ケーブル長・線種、トリガライン入力電流値によっては、カメラ側にてトリガ信号を受けられない場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。

### ・GPIO 出力信号

信号レベル	: LVTTL
信号極性	: 出荷時設定 負極性(カメラ設定にて切り替え可能)
出力信号	: 以下から選択 TIMER0 ACTIVE USER OUTPUT EXPOSURE ACTIVE FRAME ACTIVE FRAME TRANSFER FRAME TRIGGER WAIT

## ● 回路図


### ・入力回路

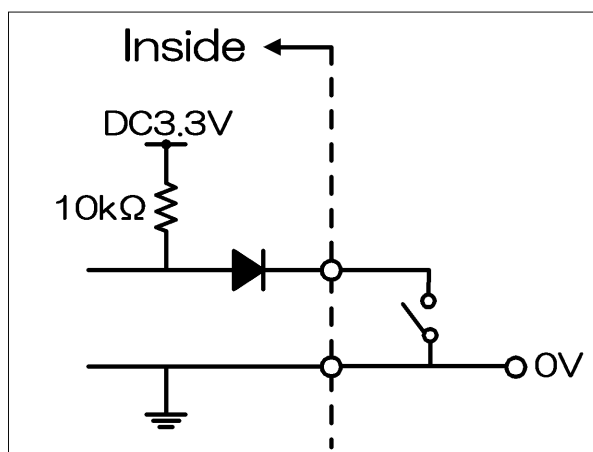

# タイミング仕様

本製品は映像データの転送プロトコルに USB のバルク転送を使用しています。以降に想定されたタイミング数値は伝送帯域を他ノードの制約無しに使用できることが絶対条件です。本製品と同時に転送を行っているノードがある場合は以降で規定した数値通りではありません。

## ● ノーマルシャッタ動作

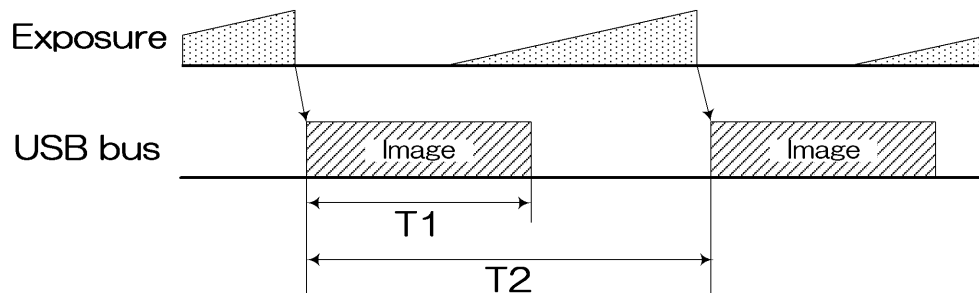


映像フォーマット：MONO8、全画素読み出し


型名	T1 [ms]	T2 [ms]	デフォルトフレームレート [ms]
BU030	7.8	アプリケーションによる フレームレート設定値	8.0
BU031	7.8		8.0
BU080	25.0		25.0
BU130	33.3		33.3

※ T2 は、アプリケーションによる設定を行わない場合、T1 と同一になります。

● ランダムトリガシャッタ動作

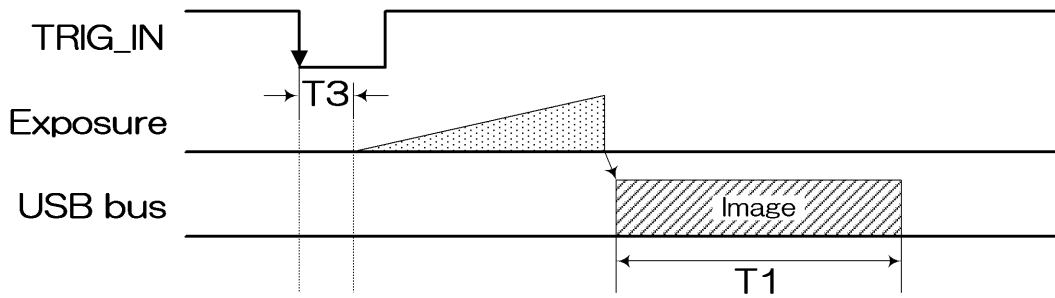

Edge モード時 (映像フォーマット: MONO8、全画素読み出し)

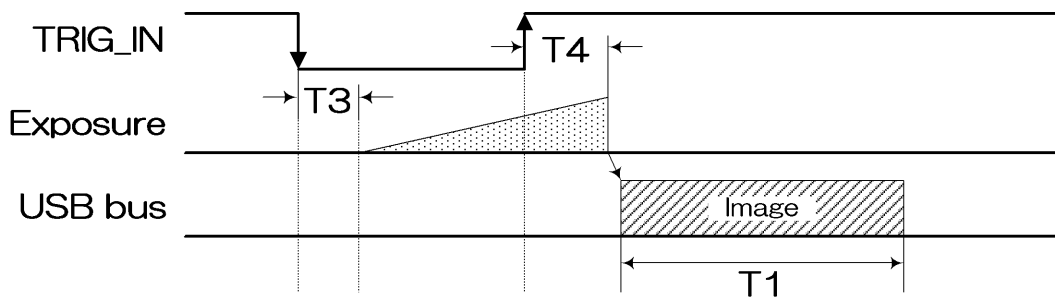

Level モード時 (映像フォーマット: MONO8、全画素読み出し)

型名	T3 [ $\mu\text{s}$ ]	T4 [ $\mu\text{s}$ ]
BU030	1.0	2.5
BU031	1.0	2.5
BU080	2.2	34.0
BU130	1.2	7.1

※ T1 は、ノーマルシャッタ動作時に同じです。

※ T3、T4 は、Typical 値です。

**お願い：ランダムトリガシャッタにおける注意点**


- ・ FRAME\_TRIGGER\_WAIT (GPIO 出力信号参照) が inactive の期間は、トリガ信号を入力しないでください。
- ・ 入力されるトリガ信号の周期が極端に短い場合、トリガ信号にノイズがのっている場合に誤動作を起こす可能性があります。トリガ信号生成回路において十分な配慮をお願いいたします。




# 代表的な波長感度特性

※ レンズ特性及び光源特性を除く


● BU030

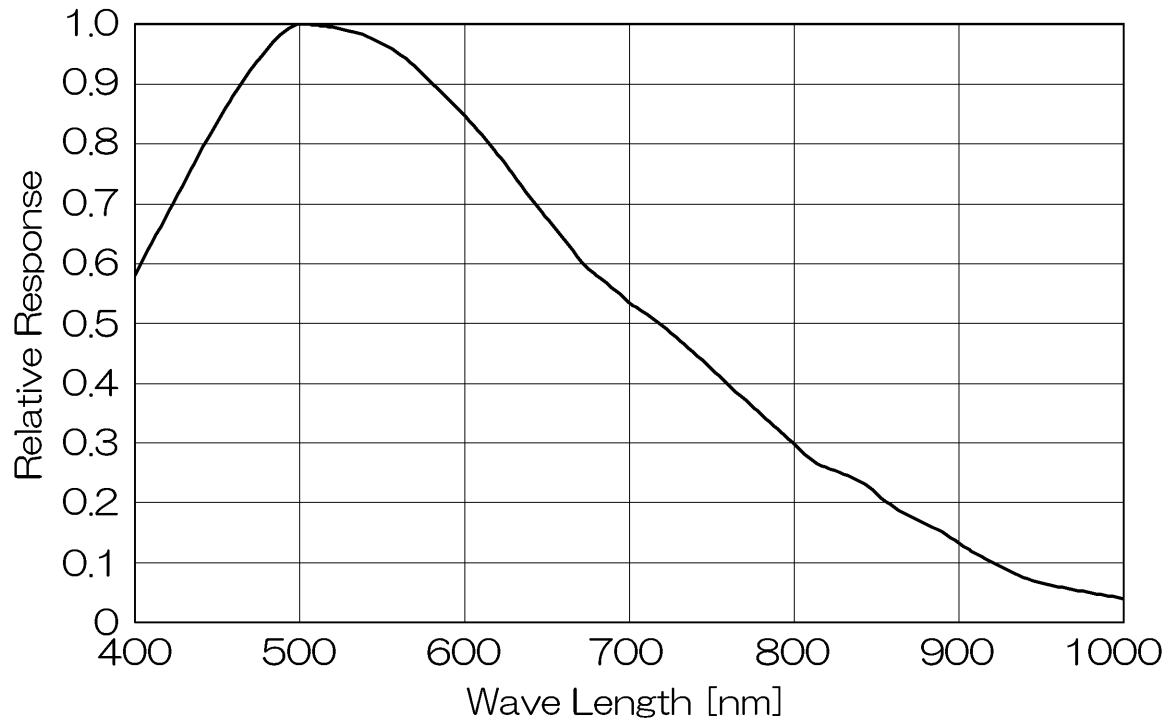


● BU031

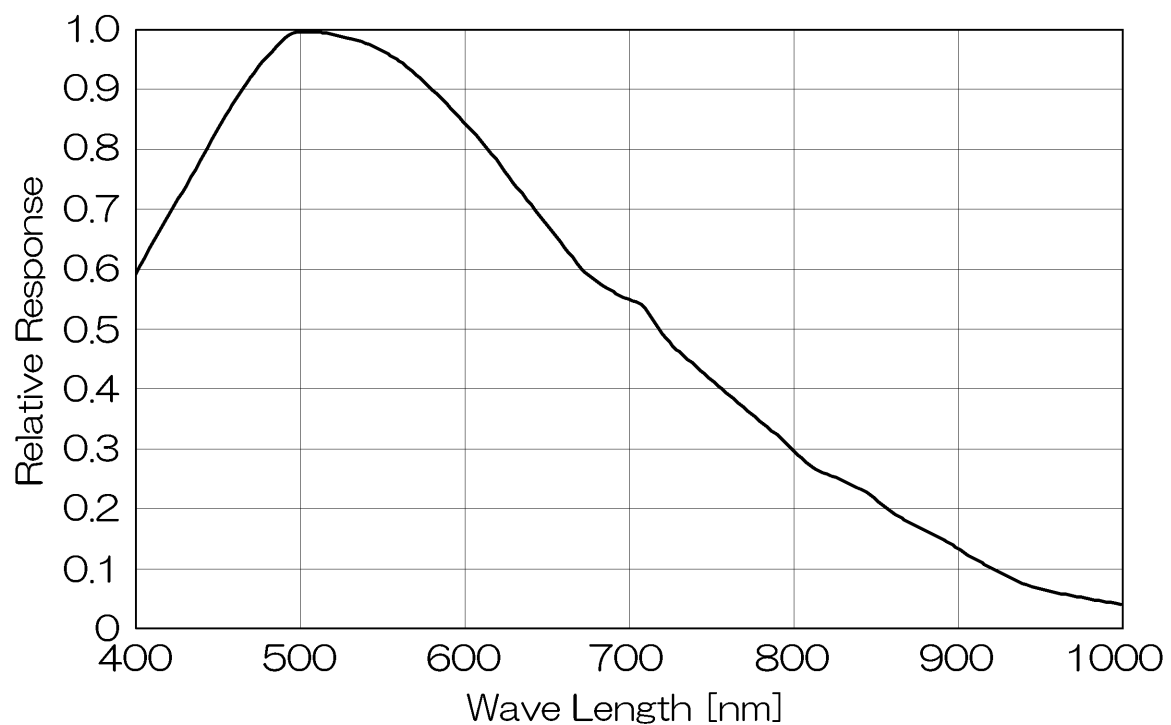

● BU080

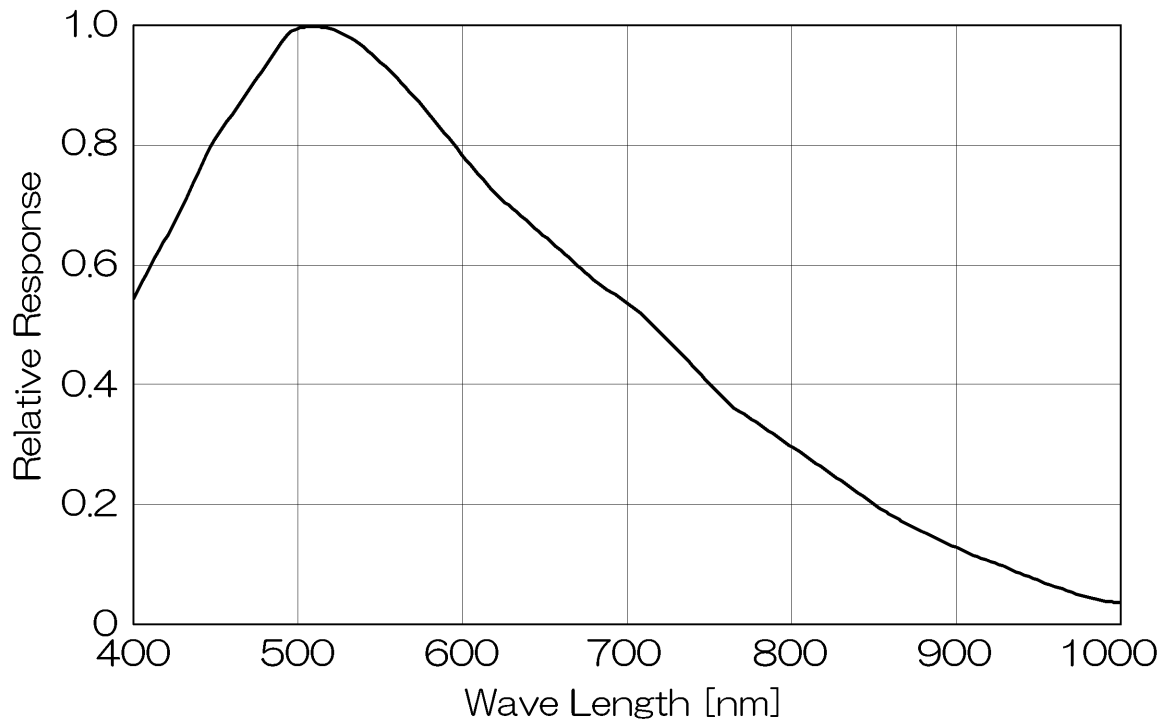

● BU130

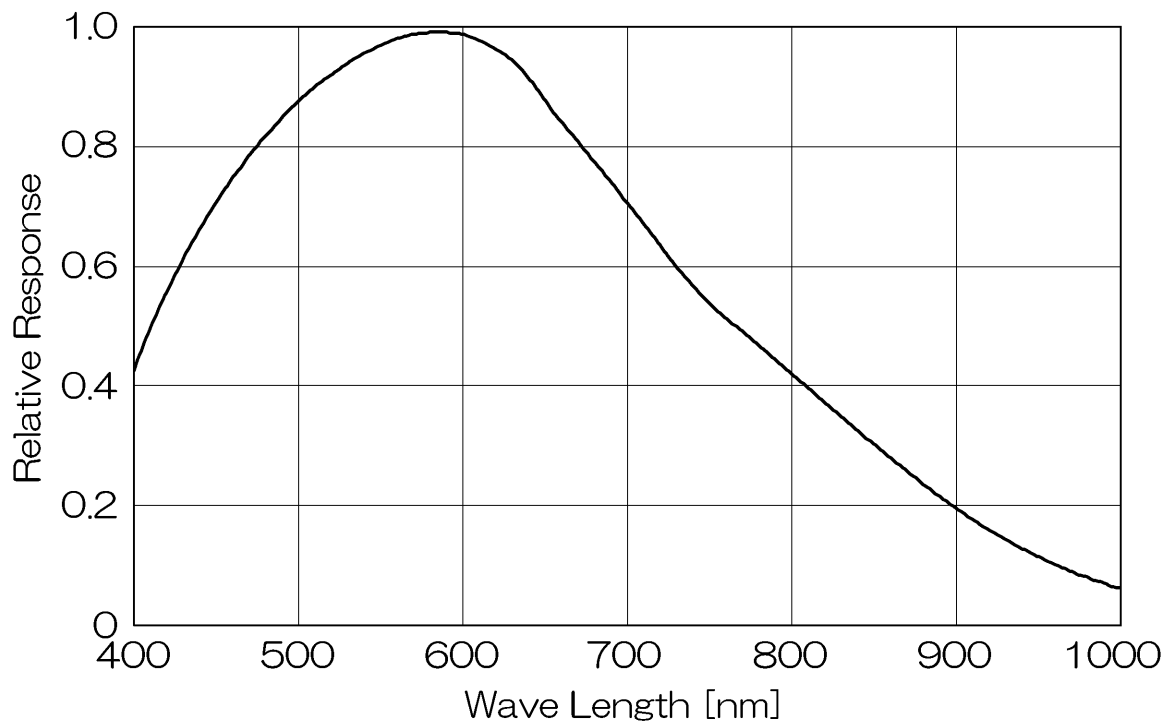

# 使用環境条件

## ● 温湿度条件

### ・保証温湿度

周囲温度 : 0°C ~ 40°C、但し 筐体表面温度 50°C以下  
湿度 : 10% ~ 90% (非結露)

### ・保存温湿度

温度 : -20°C ~ 60°C  
湿度 : 90% 以下 (非結露)

### お願い：筐体の放熱について

本製品の筐体表面温度は 50°C以下として下さい。お客様の設置状況に応じて放熱対策を実施して頂くようお願いいたします。

## ● EMC 条件

### ・EMI (電磁妨害)

: EN61000-6-4  
FCC Part 15 Subpart B Class A

### ・EMS (電磁感受性)

: EN61000-6-2

### お願い：EMC 規格の適合性について


本製品の EMC 規格の適合性については、下記パーツと組み合わせた条件において確認しております。

- ・ USB ケーブル                    USB3C-A/1-CS/1-C-0                    (COMOSS 製)
- ・ e-CON ケーブル                フェライトコア付シールドケーブル (1.5m)                (自社製作)

#### 使用部品

- ・ e-CON コネクタ                XN2A-1470                                (OMRON 製)
- ・ フェライトコア                ZCAT1730-0730A                        (TDK 製)
- ・ 同軸ケーブル                  3C-2VS                                    (FUJIKURA 製)

#### 接続図

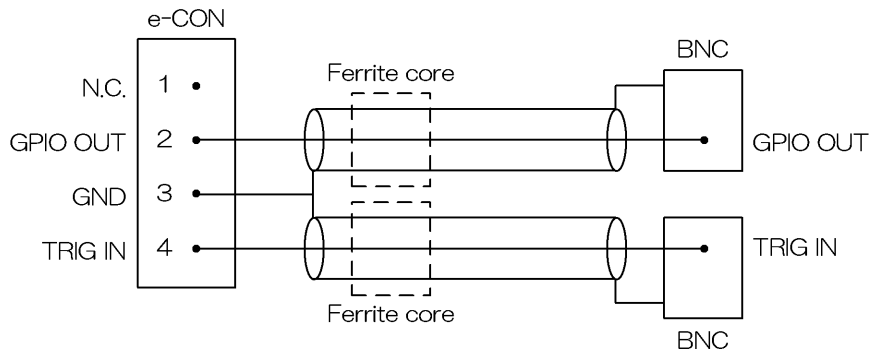

機械・装置全体で最終的な EMC 適合性の確認は、お客様にて実施して頂くようお願いいたします。

# 機能

本カメラシリーズの主な機能について説明します。  
BU シリーズに実装されている機能は下記のとおりです。

表 機能一覧

カテゴリ	機能	機能
DeviceControl	DeviceControl	デバイス情報
ImageFormatControl	ImageFormatSelector	イメージフォーマット選択
	Scalable	スケーラブル
	PixelFormat	ピクセルフォーマット
AcquisitionControl	AcquisitionControl	映像取得 / 停止
LuminanceControl	ExposureTime	露光時間
	BlackLevel	黒レベル
	Gain	ゲイン
	Gamma	ガンマ補正
TriggerControl	TriggerControl	トリガ制御
DigitalIOControl	DigitalIOControl	GPIO 制御
TimerControl	TimerControl	TimerOActive 信号制御
VenderUniqueControl	LEDIndicatorLuminance	LED 輝度調整
	TestPattern	テストパターン
	Binning	ビニング

※ユーザー設定の保存機能はありません

以下、各機能をレジスタごとに説明します。

# DeviceControl

本カテゴリのレジスタから各種デバイス情報を読むことができます。また任意のユーザーID の設定が可能です。

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
DeviceReset	Expert	W	カメラをリセットします。
DeviceVendorName	Beginner	R	ベンダー名を返します。
DeviceModelName	Beginner	R	モデル名を返します。
DeviceManufacturerInfo	Beginner	R	メーカー情報を返します。
DeviceVersion	Beginner	R	デバイスバージョンを返します。
DeviceID	Beginner	R	デバイスID(製造番号) を返します。

# ImageFormatControl

本カテゴリのレジスタから映像フォーマットに関する制御を行うことができます。

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
ImageFormatSelector	Beginner	R/W	映像フォーマットの切り替えを行います。

## ● 設定手順

- 映像フォーマットの切り替え

ImageFormatSelector レジスタに対して値を設定します。映像ストリームのフォーマットを設定します。設定値は Enumeration 型で下記のとおりです。

ImageFormatSelector	機能
Format0 (※)	Scalable Mode
Format1	Binning Mode

※ 出荷時設定

## ● 備考

映像ストリーム出力中は ImageFormatSelector レジスタ設定変更が無効となります。

Scalable Mode 時、Binning 機能は無効になります。

また、Binning Mode 時、Scalable 機能は無効になります。

# Scalable

スケーラブル読み出しは、最大映像出力有効画素領域のうち任意の矩形領域のみを読み出し、出力する方法です。垂直方向(縦方向)の不要な領域を高速で読み飛ばすことでフレームレートを向上させることができます。また、水平方向(横方向)のウィンド幅は小さくしても CCD センサの機構上の理由によりフレームレートを向上させることはできませんが、ホストへ送信するデータ量が減少するので USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。

選択できる形状は連続したユニット単位の矩形形状のみで、凸や凹のような選択はできません。また選択できるウィンド数は 1 個です。

・ウィンドのサイズ :  $\{A \times m(H)\} \times \{B \times n(V)\}$

※ A, B はそれぞれの最小ユニットサイズ

※ m, n は整数、但しウィンドが最大ユニットサイズの全画面からはみ出さないこと。

※ ウィンドは 1 個まで

・ウィンドの開始位置 :  $\{32 \times i(H)\} \times \{24 \times j(V)\}$

※ i, j は整数、但しウィンドが最大ユニットサイズの全画面からはみ出さないこと。

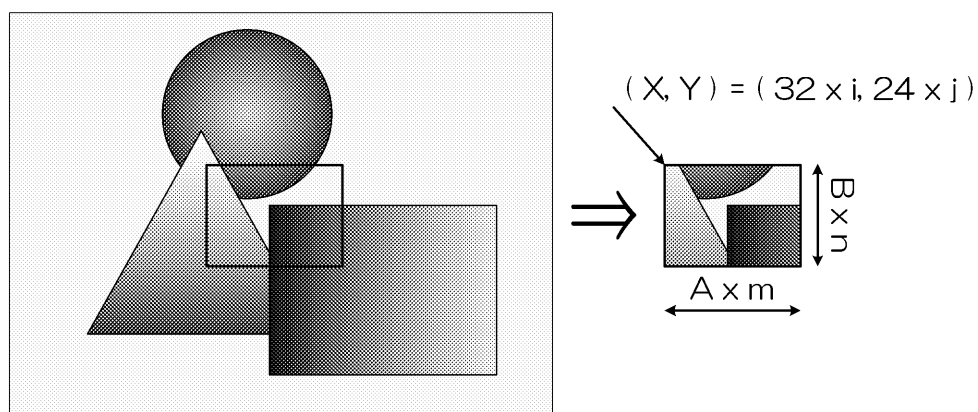


図 スケーラブル

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
SensorWidth	Beginner	R	水平有効画素数を返します。
SensorHeight	Beginner	R	垂直有効画素数を返します。
WidthMax	Expert	R	映像の水平最大画素数を返します。
HeightMax	Expert	R	映像の垂直最大画素数を返します。
Width	Beginner	R/W	映像の幅を設定します。
Height	Beginner	R/W	映像の高さを設定します。
OffsetX	Beginner	R/W	映像の水平方向開始位置を設定します。
OffsetY	Beginner	R/W	映像の垂直方向開始位置を設定します。



● 設定手順

- ・ 映像フォーマットの切り替え

ImageFormatSelector レジスタで Format0 を選択します。

- ・ 映像ユニットサイズ、開始位置の設定

Width, Height, OffsetX, OffsetY レジスタに対して値を設定します。Width, Height レジスタで映像のユニットサイズ、OffsetX, OffsetY レジスタで映像開始位置を設定します。設定値は Integer 型で、下記の通りになります。

項目	BU030	BU031	BU080	BU130
Width 設定単位	160	160	256	160
Height 設定単位	120	120	192	120
OffsetX 設定単位	32	32	32	32
OffsetY 設定単位	24	24	24	24
最小ユニットサイズ	160×120	160×120	256×192	160×120
最大ユニットサイズ (※)	640×480	640×480	1024×768	1280×960

※ 出荷時設定

● 備考

映像ストリーム出力中は Width, Height, OffsetX, OffsetY レジスタ設定変更が無効となります。

**お願い：スケーラブル動作について**

スケーラブル動作中に強い光が画面の広範囲に入射した際、画面上部に白引きが発生することがあります。これは CCD の構造に起因するものであり、故障ではありません。白引きが発生した場合は、入射光量をレンズで調整してくだ

# PixelFormat

映像ストリームのピクセルフォーマットを選択します。BU B/W シリーズでは Mono 8bit をサポートします。

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
PixelCoding	Beginner	R	ピクセルコーディングを返します。 BU B/W シリーズでは Mono をサポートしています。
PixelSize	Beginner	R/W	映像画素のビットサイズを選択します。
PixelEndian	Beginner	R	映像画素のエンディアンを返します。 BU シリーズでは LittleEndian のみをサポートしています。
PixelFormat	Beginner	R	選択されたピクセルフォーマットを返します。 ピクセルフォーマットは AIA の Pixel Format Naming Convention に準拠します。

## ● 設定手順

### ・ピクセルフォーマットの設定

PixelSize レジスタに対して値を設定します。映像画素のビットサイズを設定します。設定値は Enumeration 型で下記のとおりです。

PixelSize	機能
Bpp8 (※)	8 bits per pixel

※ 出荷時設定

## ● 備考

映像ストリーム出力中は PixelSize レジスタ設定変更が無効となります。

# AcquisitionControl

カメラの映像出力について、実行・設定をします。

カメラ起動時、映像ストリームは出力されていないので、映像を取得するために映像ストリーム開始コマンドを発行する必要があります。また各種レジスタには設定変更をする際、映像ストリームを停止させる必要がある場合は映像ストリーム停止コマンドを発行する必要があります。

映像フレームレートはカメラが動作する範囲内で任意に設定できます。スケーラブル/ビニング/ドラフトの動作状態により最大フレームレートは変わります。

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
AcquisitionMode	Beginner	R/W	映像ストリーム転送モードを選択します。
AcquisitionStart	Beginner	W	映像ストリーム転送開始を実行します。
AcquisitionStop	Beginner	W	映像ストリーム転送停止を実行します。
AcquisitionAbort	Beginner	W	映像ストリーム転送中断を実行します。
AcquisitionFrameRateControl	Beginner	R/W	映像のフレームレート設定を有効化します。
AcquisitionFrameRate	Beginner	R/W	映像のフレームレートを設定します。
AcquisitionFrameIntervalControl	Beginner	R/W	映像のフレームインターバル設定を有効化します。
AcquisitionFrameInterval	Beginner	R/W	映像のフレームインターバルを設定します。

## ● 設定手順

- 映像ストリーム転送モードの選択

AcquisitionMode レジスタに対して値を設定します。設定値は Enumeration 型で下記のとおりです。

設定値	機能
Continuous (※)	連続映像ストリーム転送
MultiFrame	複数枚の映像ストリーム転送

※ 出荷時設定

- 転送する映像枚数の設定 (MultiFrame 動作時)

AcquisitionFrameCount レジスタに対して値を設定します。設定値は Integer 型です。

- ・映像ストリーム出力開始

AcquisitionStart を実行することで映像ストリーム出力を開始します。

- ・映像ストリーム出力停止

AcquisitionStop を実行することで最終フレーム出力後に映像ストリーム出力を停止します。

AcquisitionAbort を実行することで最終フレームの途中で映像ストリーム出力を停止します。

- ・フレームレートの変更

AcquisitionFrameRateControl レジスタを Manual に設定します。

AcquisitionFrameRate レジスタに対して値を設定します。

AcquisitionFrameRate レジスタ設定範囲は Float 型で機種によって異なります。

AcquisitionFrameInterval は AcquisitionFrameRate の逆数を示します。

AcquisitionFrameRateControl	機能
NoSpecify(※)	ExposureTime の設定値優先
Manual	AcquisitionFrameRate の設定値優先

※ 出荷時設定

AcquisitionFrameRate	設定値
最小	0.5[Hz]
最大 (※)	Height, Draft, Binning 設定による

※ 出荷時設定

- 備考

映像ストリーム出力中は AcquisitionFrameRateControl, AcquisitionFrameRate,

AcquisitionFrameIntervalControl, AcquisitionFrameInterval レジスタ設定変更が無効となります。

**お願い：映像のフレーム落ちについて**

ご使用される PC および USB3.0 インターフェースカードの構成によってはフレーム落ちが発生するなど正常に映像が取り込めない場合があります。このような場合はフレームレートの設定を低くしてご使用ください。

# ExposureTime

電子シャッター機能を利用することにより任意の露光時間を適用することが可能です。

制御方式として、任意の露光時間を設定するマニュアル露光時間制御(Manual)と、電子シャッター機能を OFF する NoSpecify モードがあります。

Manual : レジスタに設定した任意の露光時間で動作します。

NoSpecify : フレームレート設定の露光時間で動作します。

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
ExposureTimeControl	Beginner	R/W	露光時間の制御モードを選択します。
ExposureTime	Beginner	R/W	Manual 動作時の露光時間を設定します。

## ● 設定手順

### ・ 露光時間の設定

ExposureTimeControl レジスタを Manual に設定します。

ExposureTime レジスタに対して値を設定します。

ExposureTime レジスタ設定範囲は Float 型で機種によって異なります。

ExposureTimeControl	機能
NoSpecify	AcquisitionFrameRate の設定値優先
Manual(※)	ExposureTime の設定値優先

※ 出荷時設定

型名	BU030	BU031	BU080	BU130
ExposureTime (※)	8000 [us]	8000 [us]	25000 [us]	33333 [us]
ExposureTimeMin	10 [us]	10 [us]	30 [us]	30 [us]
ExposureTimeMax	16000000 [us]			

※ 出荷時設定

## ● 備考

# BlackLevel

映像の黒レベルを設定します。映像の飽和レベルを 100%として、黒レベル(画像レベルの取りうる最小値)を-5.0%~+25.0%の範囲で設定可能です。但し黒レベルを 0%以下にすると、CCD 飽和光量でも映像輝度が飽和しない場合があります。

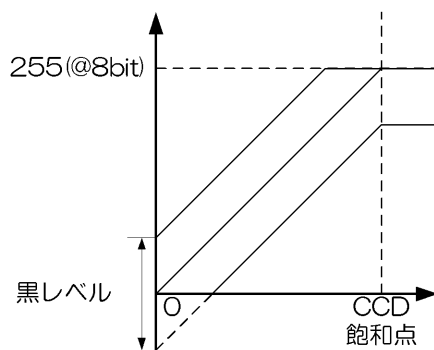


図 黒レベル

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
BlackLevel	Beginner	R/W	黒レベル(絶対値)を設定します。

## ● 設定手順

- ・ 黒レベル設定

BlackLevelレジスタに対して値を設定します。設定値はFloat型で設定範囲は下記の通りになります。

BlackLevel	設定値
最小	-5.00[%]
最大	+25.00[%]

※ 出荷時設定 = 0.00[%]

## ● 備考

# Gain

ゲインを設定することで、映像輝度の倍率を変更することができます。制御方式としてマニュアルゲイン制御(Manual)が利用可能です。

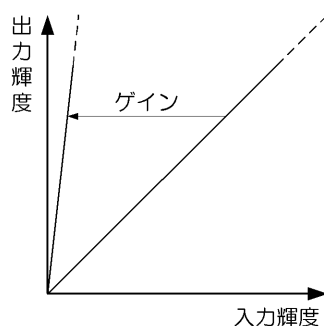


図 ゲイン

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
Gain	Beginner	R/W	ゲイン(絶対値)を設定します。

## ● 設定手順

### ・マニュアルゲイン設定

Gain レジスタに対して値を設定します。設定値は Float 型で設定範囲は下記の通りになります。

Gain	設定値
最小 (※)	0.00[dB]
最大	18.00[dB]

※ 出荷時設定

ゲイン設定時の入力輝度と出力輝度の関係は下記のとおりです。

$$\text{出力輝度} = \text{入力輝度} \times 10^{\frac{\text{Gain}}{20}}$$

## ● 備考

### お願い：ゲイン可変時の画質について

ゲイン設定値を上げすぎるとノイズが増加する場合があります。撮影画像の明るさを調整する場合は、機械・装置全体で最終的な画質の確認をお客様にて実施して頂くようお願い致します。

# Gamma

出力映像に対しガンマ補正を適用します。

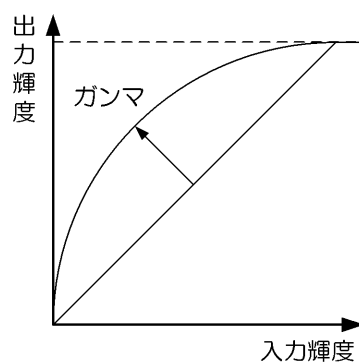


図 ガンマ

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
Gamma	Beginner	R/W	ガンマ補正値の設定をします。

## ● 設定手順

- ・ガンマ補正の設定

Gamma レジスタに対して値を設定します。設定値は Float 型で設定範囲は下記の通りになります。

Gamma	設定値
最小	0.45
最大 (※)	1.00

※ 出荷時設定

## ● 備考



# TriggerControl

BUシリーズの露光動作には、フリーランで動作するノーマルシャッタモードと外部からのトリガにより任意のタイミングで動作するランダムトリガシャッタモードの2種類があります。ランダムトリガシャッタモードは次の2通りのトリガ入力で動作します。

- ・カメラ背面のI/Oコネクタから入力されるトリガ (ハードウェアトリガ)
- ・USBインターフェースを経由して入力されるトリガ(ソフトウェアトリガ)


カメラの動作モードをまとめると以下のようになります。

表 動作モード


トリガ動作モード	同時	露光制御
ノーマルシャッタ	フリーラン(内部同期)	ExposureTimeレジスタ制御
ランダムトリガシャッタ	ハードウェアトリガ	ExposureTimeレジスタ制御 (Edgeモード:TriggerSequence0) トリガパルス幅制御 (Levelモード:TriggerSequence1)
	ソフトウェアトリガ	ExposureTimeレジスタ制御

※上記以外の動作モードの組み合わせについては保証いたしません。

ハードウェアトリガ動作時、外部入力信号のパルス幅にて露光制御することもできます。

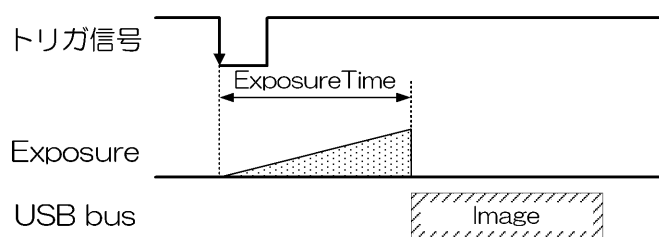

Edgeモード

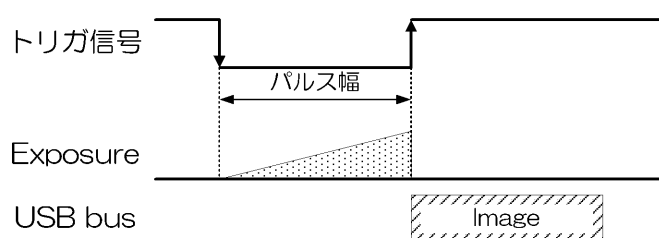

Levelモード

図 露光制御

ハードウェアトリガは入力信号のエッジで動作し、その極性はレジスタ設定によって変更できます。また有効エッジから露光開始するまでの時間に任意の遅延時間を付加することが可能です。

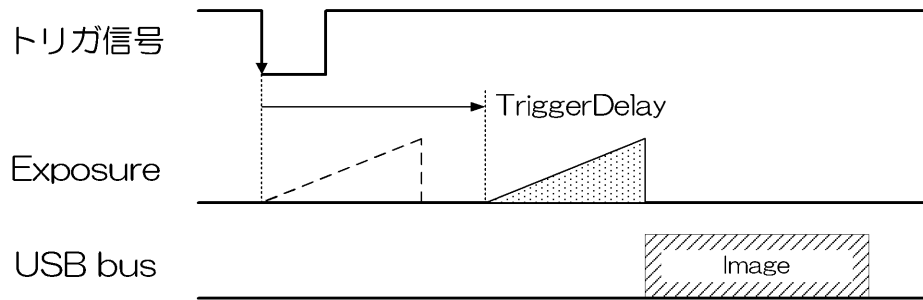


図 トリガディレイ

なおランダムトリガシャッターで動作させた場合、外部トリガを入力してから露光を開始するまでに遅延時間が発生します。“仕様”の“タイミング”をご参照ください。

### ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
TriggerMode	Beginner	R/W	カメラのトリガ動作モードを設定します。
TriggerSequence	Beginner	R/W	露光時間の制御モードを選択します。
TriggerSource	Beginner	R/W	ランダムトリガシャッターのトリガソースを選択します。
TriggerDelay	Beginner	R/W	トリガ信号検出から露光開始までの遅延量を設定します。
TriggerSoftware	Beginner	W	ソフトウェアトリガを実行します。

### ● 設定手順

#### ・トリガ動作モード切替え

TriggerMode レジスタに対して値を設定します。設定値は Enumeration 型で下記のとおりです。

設定値	機能
Off (※)	ノーマルシャッター動作
On	ランダムトリガシャッター動作

※ 出荷時設定

- ・露光制御モード切替え

TriggerSequence レジスタに対して値を設定します。設定値は Enumeration 型で、下記の通りになります。

設定値	露光制御
TriggerSequence0 (※)	ExposureTime レジスタ設定
TriggerSequence1	トリガ信号のパルス幅

※ 出荷時設定

ノーマルシャッタ及びソフトウェアトリガ設定時は ExposureMode レジスタ設定に関わらず、ExposureTime レジスタ設定値に準じた露光動作を行います。

- ・トリガソース切替え

TriggerSource レジスタに対して値を設定します。設定値は Enumeration 型で下記のとおりです。

設定値	機能
Line0 (※)	ハードウェアトリガ
TriggerSoftware	ソフトウェアトリガ

※ 出荷時設定

- ・トリガディレイ(ハードウェアトリガ動作のみ)

TriggerDelay レジスタに対して値を設定します。トリガ入力信号検出から露光開始までの遅延量を設定します。定値は Float 型で、設定範囲は下記の通りになります。

Trigger Delay	遅延量[us]
最小(※)	0.00[us]
最大	4095.00[us]

※ 出荷時設定

- ・ソフトウェアトリガによる映像取得

ソフトウェアトリガ動作設定時、TriggerSoftware レジスタを実行するとソフトウェアトリガが発行され、露光を開始します。

- 備考

ソフトウェアトリガ動作時の TriggerSoftware 実行～映像取得の遅延時間は不定となります。

# DigitalIOControl

I/O コネクタ汎出力ピンから出力する信号を選択することができます。また出力信号の極性を切り替えることができます。出力信号の使用は下図のとおりです。

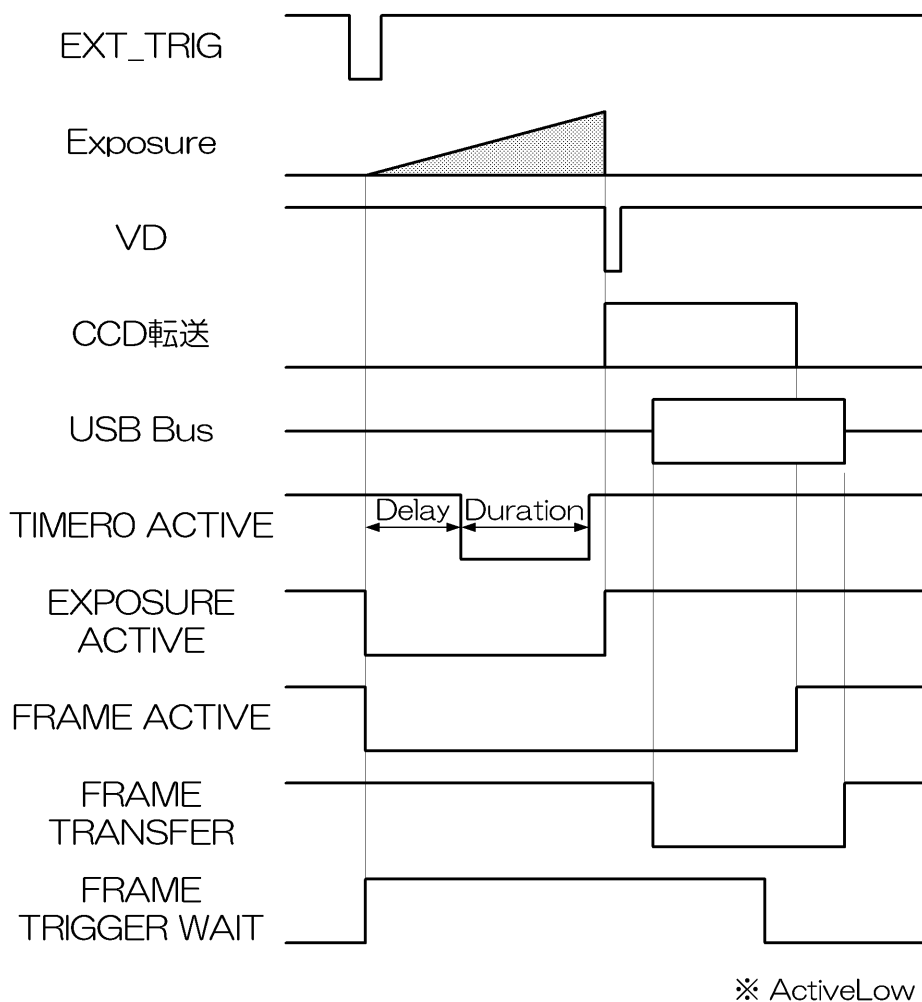


図 汎出力信号仕様

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
LineModeAll	Beginner	R	LINE の入出力を返します。
LineInverterAll	Beginner	R/W	LINE の極性を選択します。
LineStatusAll	Beginner	R	LINE の状態を返します。
UserOutputValueAll	Beginner	R/W	LINE 出力のユーザー設定値を設定します。
LineSelector	Beginner	R/W	LINE を選択します。
LineSource	Beginner	R/W	LINE の信号種類を選択します。

● 設定手順

・ Line 切替え

LineSelector レジスタに対して値を設定します。LineSource レジスタの設定変更対象の信号ラインを選択します。設定値は Enumeration 型で下記のとおりです。

LineSelector	トリコネクタピン配置	LineMode	回路
Line1 (※)	2 pin : GPIO Output	Output	LVTTTL

※ 出荷時設定

・ 出力信号種類切替え

LineSource レジスタに対して値を設定します。LineSelector レジスタにて設定されている Line の出力信号種類を変更します。設定値は Enumeration 型で下記のとおりです。

設定値	機能
Off (※)	汎用出力は無効です。
FrameTriggerWait	ランダムトリガシャッター時に、トリガ待ち受け期間であることを示す信号です。
FrameActive	露光開始から CCD 転送完了までの期間です。
FrameTransfer	映像をイーサネットバスに転送している期間です。
ExposureActive	露光開始から露光終了までの期間です。
UserOutput	UserOutputValueAll にて設定した値を出力します。
TimerOActive	ストロボ制御用信号として使用できます。トリガ入力からの遅延量と幅を設定できます。

※ 出荷時設定

・ 出力信号のユーザー設定

UserOutputValueAll レジスタに対して値を設定します。設定値は Integer 型で各 bit が各 Line に対応しています (bit0=Line0, bit1=Line1)。設定は Line1 のみで、Line0 はトリガ入力専用のため設定できません。

設定値	機能
0(※)	Low 出力
1	High 出力

※ 出荷時設定

・ 入出力信号極性切替え

LineInverterAll レジスタに対して値を設定します。設定値は Integer 型で各 bit が各 Line に対応しています。設定は Line0、Line1 とともに有効です。UserOutputValue に対しても Inverter が入ります。

設定値	機能
0(※)	Invert なし
1	Invert あり

※ 出荷時設定

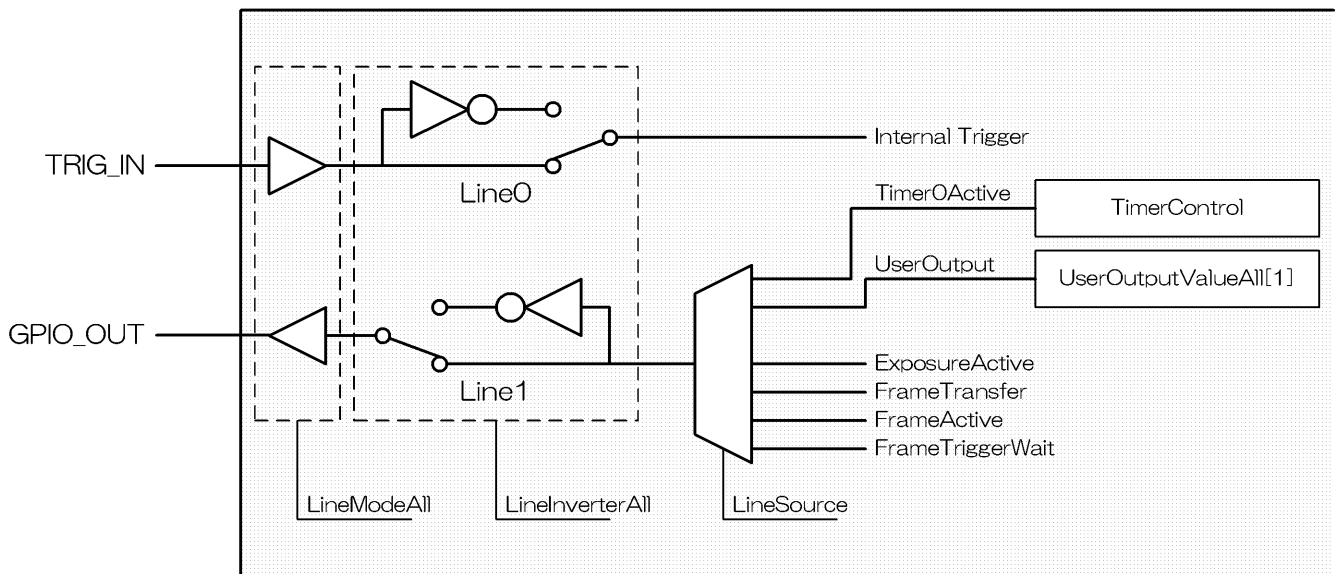


図 GPIO 内部回路構成

● 備考

LineSource : TimerOActive 信号の動作設定については TimerControl の項目を参照ください。

# TimerControl

TimerOActive 信号は露光タイミングを基準にレジスタ設定にて生成することができます。  
ExposureActive 信号とタイミングを合わせることで、ストロボ等の照明機器の制御用信号として使用できます。

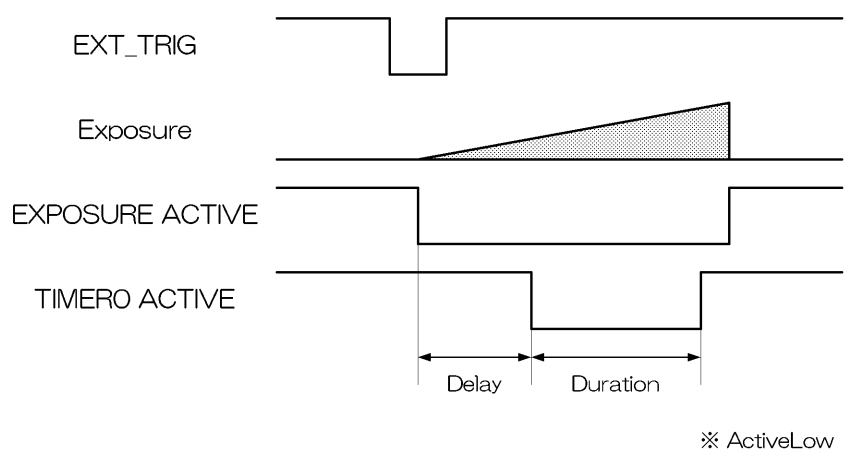


図. TimerOActive 信号使用例

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
TimerSelector	Beginner	R	選択されているタイマー名を返します。
TimerDuration	Beginner	R/W	TimerOActive 信号の幅を設定します。
TimerDelay	Beginner	R/W	TimerOActive 信号の遅延量を設定します。

● 設定手順

・パルス幅の設定

TimerDuration レジスタに対して値を設定します。設定値は Float 型で下記のとおりです。

TimerDuration	パルス幅
最小 (※)	0.00[ $\mu$ s]
最大	4095.00[ $\mu$ s]

※ 出荷時設定

・パルス遅延の設定

TimerDelay レジスタに対して値を設定します。設定値は Float 型で下記のとおりです。

TimerDelay	遅延量
最小 (※)	0.00[ $\mu$ s]
最大	4095.00[ $\mu$ s]

※ 出荷時設定

● 備考



# LEDIndicatorLuminance

LED インジケータの輝度を設定します。

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
LEDIndicatorLuminance	Expert	R/W	LED インジケータの輝度を設定します。

## ● 設定手順

- ・輝度の設定

LEDIndicatorLuminanceレジスタに対して値を設定します。設定値はFloat型で下記のとおりです。


LEDIndicatorLuminance	輝度
最小 (※)	0.00[%]
最大	100.00[%]

※ 出荷時設定


## ● 備考

# TestPattern


BU B/W シリーズではテストパターン出力をサポートしています。サポートしているパターンは以下のとおりです。




Black = 全画面 0 LSB @ 8bit




White = 全画面 255LSB @ 8bit

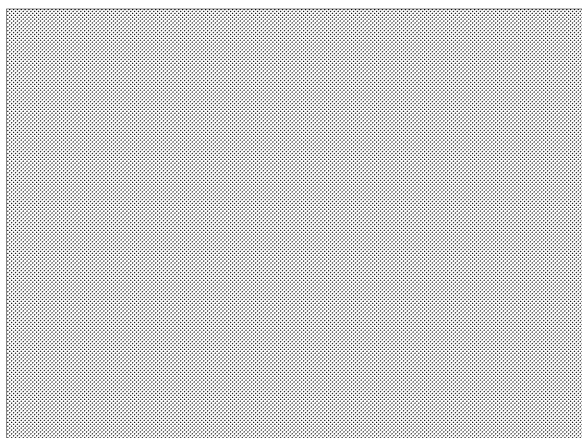

GreyB = 84LSB @ 8bit

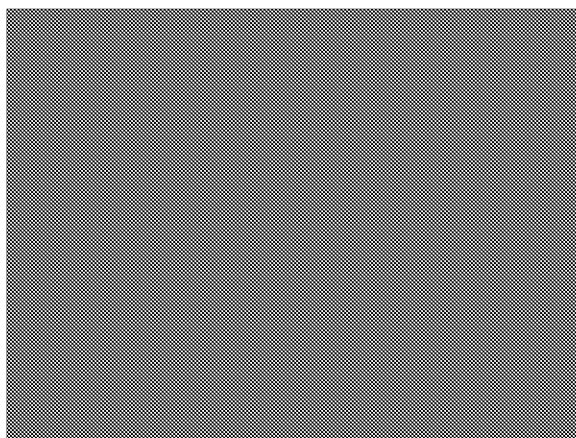

GreyA = 全画面 170LSB @ 8bit

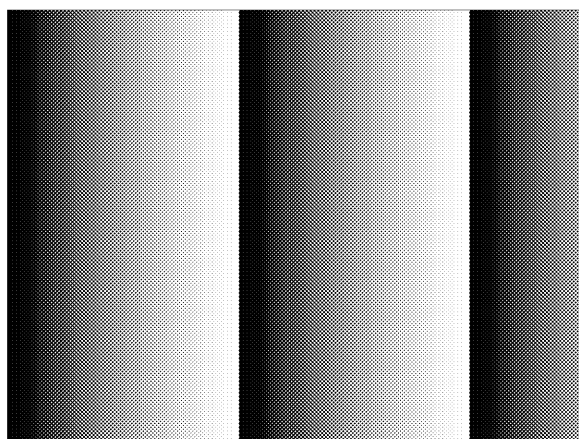

Ramp = 水平ランプ

☒ テストパターン

● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
TestPattern	Beginner	R/W	テストパターンを選択します。

● 設定手順

・テストパターンの設定

TestPattern レジスタに対して値を設定します。カメラ内部のデジタルプロセスで生成しているテストパターンを出力することができます。設定値は Enumeration 型で下記のとおりです。

設定値	機能
Off (※)	テストパターン Off、通常映像
Black	全てのピクセルが 0
White	全てのピクセルが 255@Mono8
GreyB	全てのピクセルが 170@Mono8
GreyA	全てのピクセルが 85@Mono8
Ramp	水平方向ランプ

※ 出荷時設定

● 備考

# Binning

ビンニング読み出しでは隣接する画素を加算することで、画素単位の感度が向上します。さらにスケラブル読み出しと同様に USB 転送線路の占有帯域を軽減とフレームレートを向上させることができます。

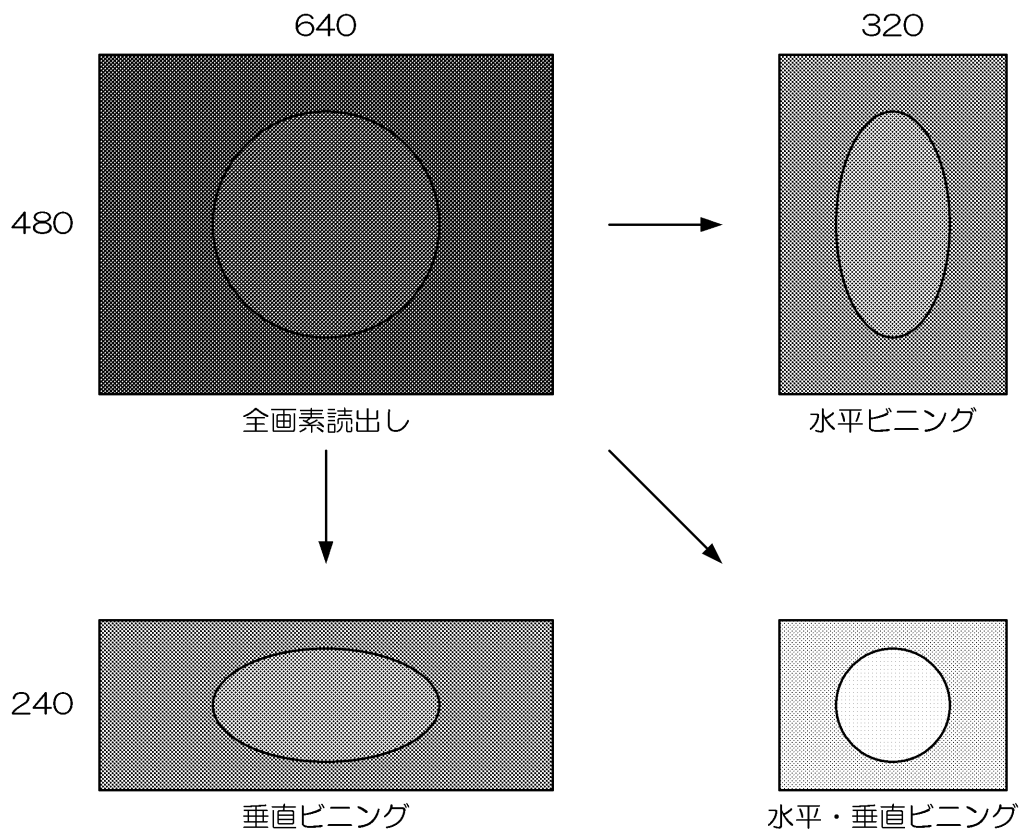


図 ビンニング動作のイメージ(VGA)

## ● 使用するレジスタ

レジスタ名	Visibility	Access	説明
BinningHorizontal	Beginner	R/W	水平方向のビンニングを設定します。
BinningVertical	Beginner	R/W	垂直方向のビンニングを設定します。

● 設定手順

- ・映像フォーマットの切り替え

ImageFormatSelector レジスタで Format1 を選択します。

- ・ビンニングの設定

BinningHorizontal, BinningVertical レジスタに対して値を設定します。BinningHorizontal で水平方向の、BinningVertical で垂直方向のビンニングは設定されます。設定値が 2 以上でビンニング動作となり、設定値の分だけ画素加算されます。設定値は Integer 型で、下記の通りになります。

機種	BU030	BU031	BU080	BU130
最小 (※)	1(H)×1(V)	1(H)×1(V)	1(H)×1(V)	1(H)×1(V)
最大	2(H)×2(V)	2(H)×2(V)	2(H)×2(V)	2(H)×2(V)

※ 出荷時設定

● 備考

設定単位と最大値は機種によって異なります。

Scalable Mode 時、Binning 機能は無効になります。

また、Binning Mode 時、Scalable 機能は無効になります。

映像ストリーム出力中は BinningHorizontal, BinningVertical レジスタ設定変更が無効となります。

# 保証規定

## ●無償保証期間

保証期間はお客様お買い上げ後 36 ヶ月です。ただし、お買い上げ日が不明な場合、弊社出荷日から判断させていただきます。

## ●無償保証対象外範囲

下記の場合の故障・損傷・損失は無償保証の対象外とさせていただきます。

1. 消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化した場合
2. 取扱説明書記載の使用方法や使用条件、または注意に反したお取扱による場合
3. 改造・調整や部品交換による場合。(本体ケースの開封及び改造など)
4. 構成品に含まれる付属品または弊社指定オプション品を使用していなかった場合
5. お客様のお手元に渡った後の輸送、移動時の落下等お取り扱いの不備、腐食性のある環境・日光・火・砂・土・熱・湿気への放置、不適当な収納方法による場合
6. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害や漏電、異常電圧、過度な物理的圧力、盗難・その他の事故による場合
7. 相互接続に対する推奨のない製品へ接続した場合
8. 正しくない電源に接続した場合
9. 偽造製品・弊社のシリアル番号のない製品・シリアル番号が変造、汚損、削除された製品
10. 無償保証期間満了後に起こったすべての欠陥

# 修理

## ●修理方法

代替品または同等機能製品への交換対応となります。

## ●修理依頼方法

修理ご依頼の際は「故障状況調査書」にご記入いただき、弊社製品単品とあわせてご依頼下さい。

なお、修理ご依頼の際には、以下の注意事項をご確認いただきますようお願い致します。

1. お客様装置に組み込まれた状態での修理は受付けておりませんので、弊社製品構成外の物品が添付されている場合は、お客様にて取り外しを行い発送下さい。
2. お客様添付の機番、管理番号、識別シールなどの情報は、ご返却はできませんので、お客様にて取り外しや、メモなど記録をお取り頂けます様、お願い致します。
3. カメラ内部に保存されたデータは、修理後保持されませんので、発送前にデータの取り出しをお願い致します。
4. お客様の都合による修理依頼後のキャンセルはお受けしておりません。
5. 修理品運送費につきましては、お客様から弊社宛の送料はお客様にご負担いただきます。弊社からお客様宛の送料は、無償期間内に限り、弊社が負担いたします。
6. 配送の日時指定について製品の配送日や配送時間帯、配送方法はご指定できませんのでご了承ください。
7. 故障要因調査、修理報告書のご依頼は受付けておりません。
8. 無償修理期間経過後の修理は、修理可能なものに限り有償にてお受け致します。
9. 交換修理後の修理依頼品の所有権は弊社に帰属します。
- 10.修理完了品においても製品の免責事項が適用されます。

※ソフトウェアに関するお問い合わせは、弊社ホームページまたは、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

お預かりしたカメラの故障の詳細を把握し、的確な処置を行うため  
お手数ですが下記事項にご記入頂き修理品に同梱の上お送りいただけますようお願い申し上げます。

## 【1】お客様情報

貴社名	部署名	お名前
お電話番号	メールアドレス	FAX番号
郵便番号	住所	

【2】ご返却先情報：上記【1】と異なる場合にご記入ください。

ご提供いただいた個人情報は、製品の修理・お問合せなどアフターサービスおよび顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。  
また、上記目的達成に必要な範囲内で委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ開示いたしません。  
お客様の情報は細心の注意を払って管理いたします。

【3】修理にご依頼される前に一般的な問題の解決方法をご案内します。

※下記いずれのご確認においても十分に安全が確保された環境で実施ください。

※電源OFF-ONの手順は装置に定められた手順に則り、安全かつ操業に支障のないことをご確認の上実施ください。

1) 本製品の電源入れ直しをする 本製品の電源を一度切り、しばらく経ってから再度電源を入れて、動作をご確認下さい。	チェック→ <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 未実施
2) 本製品を他の同製品に交換する 交換確認ができる他の同製品に交換して、動作をご確認下さい。	チェック→ <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 未実施
3) 本製品を他のPCシステムに接続する 本製品を他PCのインターフェイスに接続して、動作をご確認下さい。	チェック→ <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 未実施
4) 本製品の仕様を確認する 以下のURLより本製品の仕様をご使用環境に適合している事をご確認ください。 <a href="http://www.toshiba-teli.co.jp/">http://www.toshiba-teli.co.jp/</a>	チェック→ <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 未実施 ※公開状況はホームページをご確認下さい

## 【4】故障状況

■発生日

年

月

日

製品名	製品シリアルNo	ご購入先 ご購入年月 年 月
不具合の症状：（具体的な症状等を詳しくご記入ください） .....		

## 【5】発生状況

不明  初めから  使用后しばらくしてから  環境を変えたら

（  その他： ..... ）

## 【6】発生頻度

不明  必ず発生  時々発生  時間が経つと発生

（  その他： ..... ）

〈メーカー使用欄〉

受付日

受付番号：

JOB No：

確認：

D4213049B